Control de Grabación para Teléfono Inalámbrico. 17-855

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato

El Control de Grabación para Teléfono Inalámbrico RadioShack esta diseñado especialmente para que pueda utilizar una grabadora portátil, con el objeto de grabar las conversaciones importantes que pasen a través del enchufe de la diadema* que conecta a su teléfono celular. **Nota:** es necesaria una diadema con micrófono/audífonos, para que funcione este adaptador. La diadema no se incluye pero esta disponible en cualquier tienda RadioShack de su localidad.

Colocando las Baterias.

El control necesita 2 baterías AAA (3 V cc . No incluidas) para funcionar.

PRECAUCIONES:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no planea utilizar el control por al menos un mes, quite las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas. Deslice hacia fuera la tapa del compartimiento de las baterías y coloque 2 baterías AAA de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad + (positivo) o - (negativo) que se encuentran en el interior del compartimiento.

Cambie las baterías cuando ya no se encienda el indicador POWER/LOW BATT (ENCENDIDO/BATERÍAS BAJAS) o cuando el control deja de funcionar correctamente.

ADVERTENCIA:

Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Conexión.

Nota: No se incluye el teléfono inalámbrico, ni la diadema, ni la grabadora.

1. Inserte el enchufe de 3/32 pulgadas (2.5 mm) del control de grabado en la entrada de los audífonos del celular.
2. Inserte el enchufe monoaural de 1/8 pulgadas (3.5 mm) del control de grabado en la entrada MIC IN (ENTRADA DEL MICRÓFONO) de la grabadora.
3. Conecte su diadema (es necesaria y no se incluye) en la entrada de 3/32 pulgadas (2.5 mm) para diadema, del control de grabación.

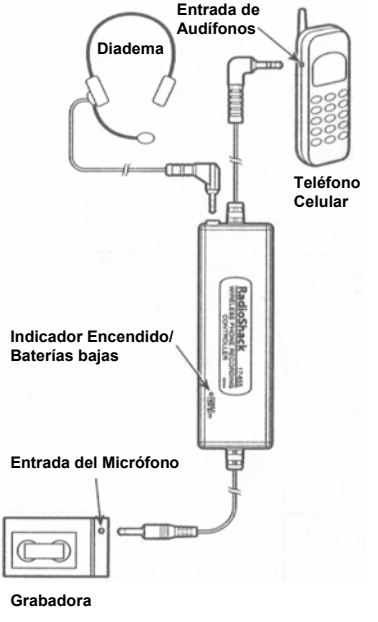

Uso.

***Importante:** Cada estado tiene diferentes regulaciones con respecto a la grabación de conversaciones telefónicas. Asegúrese de revisar las leyes locales, estatales y federales antes de utilizar este producto para grabar cualquier conversación telefónica, para que su uso sea acorde con las leyes y directrices.

1. Deslice on/off (encendido/apagado) a la posición on (encendido). El indicador power/low batt (encendido/baterías bajas) se enciende.

Nota: Cando la carga de las baterías ya no es suficiente el indicador power/low batt (encendido/baterías bajas) parpadea. Cambie las baterías viejas por nuevas.

2. Encienda su grabadora y comience a grabar mientras utiliza la diadema.
3. Para alargar la duración de las baterías, asegúrese de apagar el control de grabado cuando no lo este utilizando.

170-0855
02A01
0 40293 15533 9

Elaborado en China para RadioShack Corporation, Fort Worth, TX 76102
Los productos pueden variar de la descripción.